

Содержание

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Спасибо, что выбрали умный унитаз торговой марки СМАРТЖУМ. Чтобы обеспечить вашу безопасность, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием продукта и храните её в надёжном месте для последующего обращения.

Компания оставляет за собой право трактовки руководства по установке. Продукция и её технические особенности могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к руководству по установке последней редакции.

Оглавление:

01/ Меры предосторожности

02/ Меры предосторожности при монтаже

03/ Завершение установки, проверка перед вводом в эксплуатацию

04/ Инструкция по дистанционному управлению

05/ Инструкция по использованию боковых кнопок

06/ Параметры продукта

07/ Хранение и транспортировка

08/ Анализ и устранение неисправностей


09/ Комплект поставки

10/ Гарантия

01/ Меры предосторожности



- ⚠️ Рекомендуем исключить контактирование мочи и других жидкостей с корпусом унитаза или распыляющем носиком, в противном случае это может привести к поломке.
- ⚠️ На загорайвайте датчик сиденья, датчик присутствия пользователя, а также передатчик и приемник дистанционного управления.
- ⚠️ Не рекомендуем опираться на открытую крышку сиденья, во время эксплуатации устройства.
- ⚠️ Дети в возрасте до 8 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться данным устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. При использовании устройства вышеуказанными лицами необходимо установить температуру сиденья на [низкую] или [выключенную].

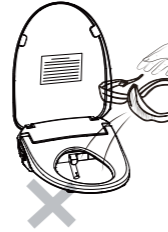


- ⚠️ Запрещается приближаться к изделию с горящим предметом или класть в него горячие вещества, такие как сигареты.
- ⚠️ Запрещается пользоваться туалетами для смывания чего-либо, кроме мочи, кала, туалетной бумаги. В противном случае это может привести к засорению унитаза и утечке сточных вод.
- ⚠️ Запрещается заливать в устройство средства для очистки унитаза, не рекомендованные производителем.
- ⚠️ Запрещается подключать устройство через удлинители.
- ⚠️ Запрещается с силой закрывать крышку сиденья и стульчак.
- ⚠️ Запрещается переворачивать крышку и стульчак. Во время процесса закрывания крышки и стульчака следует избегать попадания посторонних предметов на движущуюся дорожку крышки и стульчака.
- ⚠️ Когда крышка сиденья закрыта, запрещается сидеть на ней.
- ⚠️ Запрещается класть тяжелые предметы на сиденье или стоять на нем, и изделие не должно подвергаться воздействию силы или тяжести.
- ⚠️ Монтаж осуществляется в соответствии с местными правилами.



Не вскрывайте изделие для производства ремонта или переделки, производить техническое обслуживание и ремонт данного изделия должны только квалифицированные технические специалисты.

- Нельзя пользоваться устройством если:
- Из главного корпуса или трубопровода происходит утечка воды.
 - Изделие поломано или имеет трещины.
 - Изделие издает необычные звуки или странный запах.
 - Из изделия идет дым.
 - Изделие перегревается.

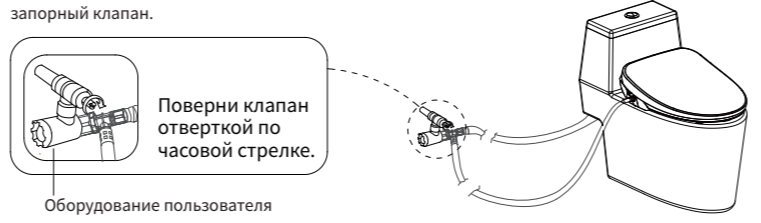

Рекомендуем закрывать крышку унитаза для экономии электроэнергии и поддержания тепла у поверхности сиденья на постоянном уровне.


02/ Меры предосторожности при монтаже

Подключение труб водоснабжения

- 1 Монтаж водозаборной трубы с клапаном
 - Закройте впускной клапан и отсоедините впускной патрубок от керамического корпуса
 - Вставьте прокладку в резьбу впускного клапана
 - Установите отводной клапан воды на кран для подачи воды
 - Установите входную трубу, соединяющую керамику и отводной клапан

Примечание: при установке обязательно хорошо затяните все соединения, иначе это может привести к утечке воды


- 3 Вставьте металлическую защелку в соединительную часть впускной трубы и соединительного отверстия корпуса, обратите внимание на то, что она должна быть вставлена до конца (до тех пор, пока не будет слышен "щелчок").

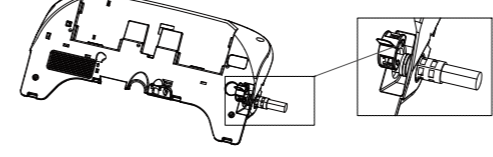

- 2 Пожалуйста убедитесь, что на уплотнительном кольце впускной трубы нет пыли, и вставьте его в соединительную часть на корпусе.
Примечание:
 - убедитесь, что передний конец впускной трубы действительно оснащен O-образным уплотнительным кольцом.
 - Не пережьте впускную трубу.
 - Не используйте старую трубу для подвода воды, в противном случае она может протечь из-за старости.
 - Не допускайте, чтобы острые инструменты повредили впускную трубу.

Впускная труба должна быть вставлена прямо, чтобы O-образное уплотнительное кольцо не зацепилось за соединительный патрубок корпуса.

- 4 После установки, мягко повернуть, повернуть беспрепятственно, что указывает на успешную установку
Требование: если зажимы закреплены неплотно, металлический зажим ослабнет, что может привести к серьезной утечке воды.

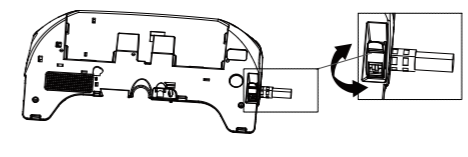

01/ Меры предосторожности

! Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по использованию устройства, чтобы избежать поражения электрическим током, повреждения или возникновения пожара:

- ⚠️ Запрещается размещать данное устройство в местах, в которые легко попадает вода или в местах с высокой влажностью. При использовании в ванной комнате, пожалуйста поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха.
- ⚠️ Запрещается лить воду или моющее средство на само устройство или силовую кабель.
- ⚠️ Запрещается подключать и отсоединять источник питания мокрыми руками.
- ⚠️ Запрещается использовать незакрепленные или неисправные розетки.
- ⚠️ Запрещается повреждать, нагревать, с силой сгибать, скручивать и тянуть за шнур питания или класть на него тяжелые предметы. Розетка шнура питания должна быть надежно подсоединена к проводу заземления. Пожалуйста используйте вилку в розетку напряжением 220 В~, 50 Гц, 10 А или более (включительно) с надежным заземлением.
- ⚠️ Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо обратиться в сервисный центр.
- ⚠️ Запрещается подавать питание на устройство через внешнее переключающее устройство, такое как таймер и т.д., который постоянно включается и выключается, что может привести к опасности из-за неправильного сброса температуры.
- ⚠️ Не устанавливайте розетку для прибора рядом с ванной.
- ⚠️ При подключении изделия вилка должна входить в розетку плотно.
- ⚠️ Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или видоизменять данное изделие. При использовании данного изделия давление воды должно находиться в диапазоне 0.07-0.75MPa.
- ⚠️ Запрещается использование источников воды, отличных от водопроводной. В противном случае это может привести к инфицированию кожи или выходу устройства из строя.
- ⚠️ Если унитаз протекает или не используется в течение длительного времени, необходимо закрыть впускной угловой клапан и отключить устройство от сети.
- ⚠️ Запрещается использование при температуре ниже 5°C. При замерзании вода может разорвать водопроводящий трубопровод или внутренние детали и стать причиной утечки и нарушения нормального функционирования устройства.
- ⚠️ Если у вас произошла подобная проблема необходимо использовать новый шланг, поставленный вместе с прибором, повторное использование старого шланга запрещено. Не деформируйте и не повреждайте впускную трубу. Угол изгиба шланга не должен превышать 90°.
- ⚠️ Необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей. В противном случае это может привести к изменению цвета корпуса изделия и его неправильной работе.
- ⚠️ Запрещается перекрывать выход теплого воздуха пальцами или другими предметами. В противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию принадлежностей.
- ⚠️ Запрещается использовать тканевые чехлы и коврики на сиденьях. В противном случае это приведет к плохой индикации сиденья.
- ⚠️ При утечке, выделении паров, ненормально высокой температуре, ненормальном качестве продукции и ненормальном запахе, пожалуйста, выньте вилку из розетки и закройте угловой клапан подачи воды.
- ⚠️ Во время технического обслуживания можно использовать нейтральные чистящие средства и не применяйте моющие средства для ванн, бытовые моющие средства, бензол, растворитель для краски и нейлоновые щетки.

02/ Меры предосторожности при монтаже

Подтверждение мощности

Используемая розетка должна находиться в заданном диапазоне (AC220V~, 50 Hz, 10 A и более)Обязательно проведите монтаж проводов заземления.

Подтверждение давления воды

Минимальное необходимое давление воды: 0.07 MPa (при циркулировании), расход более 4 л в минуту. при не достижении которого унитаз не работает должным образом (измеряется специальным измерительным прибором). Максимальное давление воды используемое унитазом 0.75 MPa.При одновременном использовании с другими продуктами, такими как краны, необходимо также соблюдать требования, изложенные в пункте 1 выше.

Установка керамического корпуса

- 1 Удерживая кнопку разбора, не опускайте ее и слегка потяните вниз монтажную пластину устройства, чтобы снять ее со всего устройства
- 2 Вывинтите винты с поперечной полукруглой головкой из резиновой крепежной втулки, а затем вставьте резиновый крепежный комплект в монтажное отверстие керамического корпуса
- 3 Установите монтажный поддон и винт с поперечной полукруглой головкой над монтажным отверстием керамического корпуса
- 4 Заверните винт крестообразной полукруглой головки в резиновую крепежную втулку, закрепите монтажную опору и всю монтажную пластину устройства на керамическом корпусе
- 5 Выровняйте дно унитаза в направлении монтажной пластины, слегка приподнимите заднюю часть корпуса вверх, а затем сдвиньте, пока не услышите "щелчок"

02/ Меры предосторожности при монтаже

Подключение источника питания

Откройте угловой клапан и, подтвердив отсутствие утечки воды, вставьте силовую вилку в розетку на стене.

- 1 После включения питания нажмите кнопку "повторная проверка", и загорится индикатор питания.
- 2 Повторно нажмите кнопку "тест". Если индикатор питания не горит и источник питания отключен, это означает, что устройство защиты от протечек работает нормально.
- 3 Снова нажмите кнопку "повторная проверка". Когда индикатор питания загорится, вы сможете начать пользоваться устройством в обычном режиме.


Регулярные проверки (пожалуйста, проверяйте раз в месяц устройство)

- 1 Нажмите на кнопку Тест.
 - 2 Убедитесь, что индикатор выключен.
 - 3 Убедитесь, что устройство перестало работать.
- Если нет проблем с вышеперечисленными пунктами, нажмите кнопку Повторная проверка и устройство перезапустится.

Инструкции по установке

- Оторвите двусторонний скотч на задней стороне держателя и установите на чистую и гладкую стену. Вставьте держатель пульта дистанционного управления.
- Вставьте пульт дистанционного управления в отсек.
- Рекомендуется закрепить пульт дистанционного управления в вентилируемом и удобном для использования положении; при длительном неиспользовании выньте батарею из пульта.

02/ Меры предосторожности при монтаже

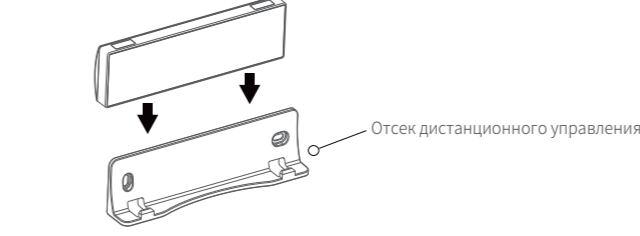

Замена аккумулятора

- 1 Нажмите на защелку крышки батареи на задней панели пульта дистанционного управления и выньте их.
- 2 Установите новые батареи (№ 7 сухая батарея DC1.5V 2шт.)
- 3 Закройте крышку батарейного отсека обратно.



Примечание

- 1 Если установка производится в холодную погоду, устройство следует поместить в теплую комнату за 2 часа до установки.
- 2 Компания не несет ответственности за несчастные случаи или травмы, вызванные использованием указанных компонентов при монтаже или монтаже иным способом, указанным в Инструкции по монтажу.
- 3 Строго запрещено распылять воду на унитаз, строго запрещено распылять воду на сухие выходы.

03/ Завершение установки, проверка перед вводом в эксплуатацию

После завершения установки вы должны протестировать устройство и проверить один за другим в соответствии с пунктами проверки, перечисленными ниже:

- 1 Проверьте надежность заземления унитаза. Его технические характеристики AC220V~, 50 Hz, 10 A и более.
- 2 Надежность установки вилки в розетку.
- 3 Впускной клапан трубопровода открыт?
- 4 Надежность закрепления отдельных соединений (например, промывочные фильтры, шланги подачи воды, крепежные пружины, гайки и т.д.)
- 5 Индикатор питания устройства горит?
- 6 Проверка нормальности работы режимов устройства.

04/ Инструкции по дистанционному управлению

Световая индикаторная панель унитаза



04/ Инструкции по дистанционному управлению

Стоп

Используется для остановки работы всего устройства. Когда вы не сидите, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» более 5 секунд для перехода в режим ожидания и выключения всех функций, выключение дисплея. Повторное нажатие кнопки «СТОП», выводит устройство из режима ожидания и все функции восстанавливаются.

Омывание ягодич

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "омывание ягодич", время работы этой функции составляет около 4 минут; Когда функция омывания включена:
- Нажмите кнопку "омывание ягодич" еще раз, чтобы включить/ выключить функцию "прямое-обратное движение";
- Нажмите кнопку "A/V" на кнопке "положение носика", чтобы отрегулировать положение омывания;
- Нажмите кнопку "+/-" на кнопке "давление воды", чтобы отрегулировать давление воды;
- Нажмите кнопку "температура воды", чтобы отрегулировать температуру воды.

Женская гигиена

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить режим "Женская гигиена". Время очистки с помощью этого режима составляет около 4 минут; Когда режим омывания включен:
- Нажмите кнопку "Женская гигиена" еще раз, чтобы включить/выключить функцию "прямое-обратное движение";
- Нажмите кнопку "A/V" на кнопке "управление положением", чтобы отрегулировать положение омывания;
- Нажмите кнопку "+/-" на кнопке "давление воды", чтобы отрегулировать давление воды;
- Нажмите кнопку "температура воды", чтобы отрегулировать температуру воды.

Режим для детей

Нажмите и удерживайте кнопку "Режим для детей" более 2 секунд, чтобы включить Режим для детей; Время работы с помощью этой функции составляет 4 минуты, и она поддерживает температуру воды низкого уровня, давление воды низкого уровня и максимальный высокий уровень положения носика; примечание: в целях обеспечения безопасности после включения этой функции невозможно регулировать температуру воды, давление воды, положение носика, массаж и прямое-обратное движение.

Сушка

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "Сушка". Время работы этой функции составляет около 4 минут. Можно прервать функцию нажав на кнопку «СТОП». При работе данной функции нажмите на кнопку "температура воздуха", чтобы отрегулировать температуру воздуха. Диапазон регулировки температуры воздуха имеет 0-3 уровня (0 уровень не нагревается). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень, а когда индикатор полностью выключен, это означает что установлен 0 уровень, без нагрева. Функция дезодорации воздуха автоматически прекращается при включении режима "сушка", после выключения текущего режима функция дезодорации восстанавливает свою работу. Примечание: Длительное нажатие кнопки "Температура воздуха" более 3 секунд регулирует включение/выключение режима дезодорации

Прямое-обратное движение

Эту функцию можно использовать только при включенном режиме «ОМЫВАНИЕ» (за исключением режима для детей). После ее включения носик будет совершать движения в прямом и обратном направлении в небольшом диапазоне в зависимости от текущего положения трубки.

Управление положением промывочного носика

В режиме омывания функция используется для регулировки положения носика. Положение промывочного носика регулируется в 3 положениях. Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.

3. Давление воды

В режиме омывания функция используется для регулировки давления воды. Диапазон регулировки давления воды имеет 3 уровня. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить давление воды на один уровень, и нажмите кнопку "-", чтобы уменьшить давление воды на один уровень. Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.

04/ Инструкции по дистанционному управлению

Очистка промывочного носика

Использование данной функции возможно только если устройство не эксплуатируется, используется для поддержания чистоты моющего носика. При длительном нажатии кнопки управление положением и в течение 3 секунд и более моющий носик выстает наружу, в это время для его очистки можно использовать мягкую влажную тряпку или щетку с мягким ворсом. Носик автоматически убирается через 2 минуты.

Массажный режим

Этот режим можно использовать только при включенной функции «ОМЫВАНИЕ» (за исключением горячего и холодного СПА и режима для детей). После ее включения сила давления воды для очистки автоматически изменится для достижения массажного эффекта.

Режим холодного и горячего SPA

В положении сидя нажмите данную кнопку, чтобы запустить режим "Режим холодного и горячего SPA". Во время режима устройство последовательно распыляет массажными движениями нормальную и теплую воду в области бедер, длительность режима 4 минуты. Чтобы прервать процедуру, нажмите кнопку «СТОП» на пульте дистанционного управления. Когда функция горячего и холодного SPA включена:
- Нажмите кнопку "V" на кнопке "управление положением", чтобы отрегулировать положение промывочного носика;
- Нажмите кнопку "температура воды", чтобы отрегулировать температуру воды.
- Нажмите кнопку "Горячего и холодного SPA" еще раз, чтобы включить прямой-обратный режим движения.

Режим энергосбережения/ночная подсветка

Используется для включения/выключения режима энергосбережения. При включении на устройстве загорается индикатор энергосбережения. С момента начала работы во время сидения режим энергосбережения автоматически отключается, и автоматически возвращается в режим энергосбережения через 10 минут после того, как вы встанете с сиденья.

ночная подсветка

Нажмите и удерживайте кнопку "Энергосбережение/ночная подсветка" в течение 3 секунд носик выходит наружу, чтобы включить / выключить функцию ночного освещения; при включении загорится мягкая подсветка в нижней части устройства.

Температура воды

Используется для регулировки температуры воды в режиме «ОМЫВАНИЕ». Диапазон регулировки имеет 0-3 уровня (0 уровень работает при комнатной температуре без подогрева). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.

Функция «водяной туман»

Длительное нажатие кнопки "температура воды" в течение 3 секунд носик выводит наружу, чтобы включить/ выключить функцию "Функция «водяной туман»"

Температура сиденья

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать температуру сиденья. Диапазон регулировки имеет 0-3 уровня (0 уровень - нормальная температура без подогрева). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.

Температура обдува

Функция используется для регулировки температуры воздуха в режиме сушки. Диапазон регулировки имеет 0-3 уровня (0 уровень - нормальная температура). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень. Когда все индикаторные полоски выключены, это означает, что установлен уровень 0 - без нагрева.

Автоматическая дезодорация

Нажмите и удерживайте кнопку "температура воздуха" в течение 3 секунд носик выходит наружу, чтобы включить/выключить функцию автоматической дезодорации.

07/ Хранение и транспортировка

7.1. Хранение:

Оптимальные режим хранения для бытовой техники - температура от + 9 до 15 ° C и относительной окружающей воздуха 55 - 60%. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники. Бытовая техника хранится в заводской упаковке.

7.1.1. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Чтобы предотвратить любые повреждения, которые могут быть вызваны замершей туалетной водой, слейте оставшуюся воду, используя следующие методы. Если вы долго не пользуетесь туалетом, обязательно слейте всю воду из унитаза.

- Закройте впускной клапан для воды.
- Ослабьте и снимите болт слива воды.
- После слива всей воды, пожалуйста, плотно закрутите болт слива воды на место.
- Обязательно слейте всю воду из унитаза, включая воду из бачка для очистки биде / спрея, а также всю воду, оставшуюся в уплотнениях или канавках, высушите полотенцем.

7.1.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается использование агрессивных абразивных чистящих средств: жесткие моющие средства повредят внутреннюю работу унитаза.
- Никогда не используйте абразивные или чистящие средства, содержащие ацетон, хлор или сильноедействующий отбеливатель, скребки, металлические щетки, а также другие предметы или продукты, которые могут задеть или замять поверхность.

Обслуживание и уход за изделием должны выполняться в строгом соответствии с описанными ниже правилами. В случае их нарушения поверхность изделия может быть повреждена.

- 1) Для ухода за изделием используйте только влажную мягкую ткань.
- 2) Используйте жидкое моющее средство, чтобы удалить загрязнения с поверхности унитаза, а затем промойте его водой.
- 3) Удалите остатки моющего средства на керамической поверхности мягкой тканью.
- 4) Следите за тем, чтобы электронные компоненты оставались сухими; используйте мягкую ткань, чтобы предотвратить попадание воды.

7.2. Транспортировка:

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве руководствуясь символами указанными на транспортной упаковке.

Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы. Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратитесь в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдайте устройство на переработку.

10/ Гарантия

SMARTJUM не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу
- Не несет ответственности за пригодность или надежность программного обеспечения к оборудованию, установленного сторонними компаниями.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Импортер: ООО«СМАТРЖУМ» ИНН 7707480731 КПП 770701001 127473, Г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Селезневская, д. 22.

Данная продукция соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС: ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Гарантийный срок: Гарантия 36 месяцев


Срок эксплуатации: Нет ограничений по сроку эксплуатации

Дата изготовления указана на упаковках

Сделано в Китае



05/ Инструкция по использованию боковых кнопок

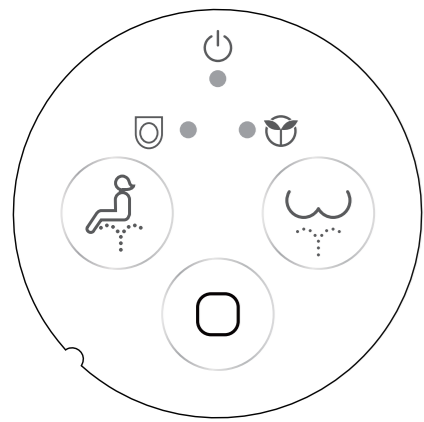

Стоп

Используется для остановки работы всего устройства.

Омывание ягодич

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "омывание ягодич". Время работы этой функции составляет около 4 минут. Нажмите кнопку «Омывание ягодич» еще раз, чтобы включить режим прямого -обратного действия.

Женская гигиена

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "женская гигиена". Время работы этой функции составляет около 4 минут. Можно прервать функцию нажав на кнопку «СТОП». Нажмите кнопку «Женская гигиена/движение» еще раз, чтобы включить режим прямого -обратного действия.

06/ Параметры продукта

Тип продукта	Умный унитаз
Модель	X3-RU
Номинальная мощность	1080W
Максимальная мощность	1450W
Номинальное напряжение	AC220V~ , 50Hz
Диапазон давления воды	0.07 MPa(динамическое давление)-0.75 MPa (приостановке)
Тип продукта	С мгновенным нагреванием
Класс водонепроницаемости	IPX4
Рекомендуемый вес нагрузки	150kg
Вес нетто	3.9kg
Вес брутто	6.0kg
Габаритные размеры	573*458*198

Температурные режимы умного туалета

	0	1	2	3
Температура воды	Комнатн температур	35±2°C	37±2°C	39±2°C
Температура воздуха при сушке	Комнатн температур	40±5°C	45±5°C	50±5°C
Температура сиденья	Комнатн температур	32±2°C	36±2°C	39±2°C

Материал сидения: Материал пластик.

08/ Анализ и устранение неисправностей



Внимание

Разбирать и ремонтировать изделие должен только персонал сервисного центра. В противном случае это может привести к пожару или удару током.

При возникновении какой-либо поломки следуйте указанию инструкции по устранению неисправности. Если проблема не будет решена самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

Функция «Омывание»

Неисправность	Причина	Решение
Не работает распылитель	Нет подачи воды к соплам носика унитаза	Проверьте подачу воды
	Закрыт кран подачи воды	Откройте его
	Засорились сопла носика унитаза	Замените или прочистите носик
Сбой в работе датчика		Неисправен датчик или неправильное положение тела

Электроснабжение

Неисправность	Причина	Решение
Унитаз не работает	Нет электроснабжения	Подключите к источнику питания
	Плохой контакт между вилкой и розеткой	Проверьте контакт
	Система не включена	Включите систему
Недостаточно высокая температура воды/воздуха	Унитаз находится в режиме «Без нагрева»	Отрегулируйте температуру воды
Слабое давление воды	Необходимо отрегулировать давление воды. Если это не помогает, вероятно забился фильтр форсунки или шланг	Очистите фильтр или шланг

09/ Комплект поставки

① Сиденье унитаза

② Крышка сиденья

Список функций

Модель	О	Ж	О	П	С	Д	М	Д	Р	Н	С	М	В	Р	Р	Р	О	Р	Ф
X3-RU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Примечание: "○" Указывает, что эта функция присутствует в данной модели "×" Указывает на то,

что данная модель не имеет данной функции, наличие функции зависит от фактических характеристик устройства



СМАТРЖУМ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

УМНЫЙ УНИТАЗ РАЗДЕЛЬНОГО ТИПА(СПЛИТ)



Модель X3-RU

Сделано в Китае

Производитель: Shanghai Zhencha International Trade Co., LTD
Адрес:Building 4, No. 1588 Xinyang Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone



СМАТРЖУМ

Сертификат соответствия
заводского контроля
качества продукции

Наименование продукции: умный унитаз

Категория продукта: смотрите этикетку на коробке

Расход воды: смотрите этикетку на коробке

Инспектор:

Дата производственного контроля: