

## 05/ Описание ручного переключателя



На боковой стороне корпуса устройства имеется переключатель с ручкой. Если пульт дистанционного управления поврежден или батарея разряжена, функция омывания или слива можно ключить с помощью переключателя с ручкой.

Слив воды: при завершении использования, слегка нажмите на переключатель для слива.

Слив+сушка теплым воздухом: в положении сидя, длительное нажатие переключателя в течение 3 и более секунд запускает функции слива и сушки теплым воздухом.



Стоп: в положении сидя, слегка нажмите на переключатель для остановки выполнения функции.

Во время отключения или отсутствия электричества, слив в унитазе можно произвести только посредством переключателя.

Примечание: при нажатии во время слива воды, смыв производится только один раз.

Специальный режим «биде для женщин»: В положении сидя поверните переключатель по часовой стрелке несколько раз и нажмите на кнопку.

Поверните по часовой стрелке еще несколько раз во время омывания, чтобы включить режим прямого-обратного движения.

Автоматическое включение (режим для женщин): В положении сидя вращайте по часовой стрелке переключатель более 3 секунд, чтобы включить автоматический режим (для женщин биде);

Во время омывания продолжительно вращайте переключатель по часовой стрелке в течение примерно 3 секунд или более, чтобы включить автоматический режим омывания прямого-обратного движения.

Примечание: когда функция омывания завершается или останавливается вручную, она автоматически переходит в режим сушки /слива одновременно.



В положении стоя поверните и удерживайте переключатель по часовой стрелке более 7 секунд, чтобы включить / выключить режим автоматической дезодорации. Когда включен режим автоматической дезодорации, функция дезодорации может автоматически включаться/ выключаться при сидении/вставании с сиденья; Если режим автоматической дезодорации выключен, функция дезодорации не будет автоматически включаться при покидании сиденья.

Омывание ануса. Режим включается вращением переключателя против часовой стрелки несколько раз, и нажатия соответствующей кнопки.

В положении сидя, включите омывание ануса нажатием одной клавиши;

Требуется повернуть переключатель против часовой стрелки несколько раз во время омывания чтобы включить режим движения прямо-обратное.

Установка автоматического режима с одной кнопкой (анус): Поверните переключатель против часовой стрелки более чем на 3 секунды в положении сидя, чтобы включить автоматический режим;

Во время омывания вращайте переключатель против часовой стрелки в течение более 3 секунд, и чтобы включить режим автоматического прямого-обратного движения умывания с помощью одной кнопки (анус).

Примечание: Когда функция омывания ануса завершается или останавливается вручную, одновременно автоматически включается функция сушки/промывки.



**ВАЖНО:**  
при включении режима «биде для женщин», «омывание ануса» и "автоматическое омывание" давление воды, положение носика, температура воды и воздуха будут такими же, как при последнем использовании.

Материал унитаза: Материал керамика;

Материал сиденья: Материал пластик.

## 08/ Хранение и транспортировка

### 8.1. Хранение:

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники - температура от + 9 до 15 ° С и относительной окружающей воздуха 55 - 60%. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники. Бытовая техника хранится в заводской упаковке.

### 8.1.1. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Чтобы предотвратить любые повреждения, которые могут быть вызваны замершей туалетной водой, слейте оставшуюся воду, используя следующие методы. Если вы долго не пользуетесь туалетом, обязательно слейте всю воду из унитаза.

- Закройте впускной клапан для воды.

- Ослабьте и снимите болт слива воды.

- После слива всей воды, пожалуйста, плотно завинтите болт слива воды на место.

- Обязательно слейте всю воду из унитаза, включая воду из бачка для очистки биде /спрей, а также всю воду, оставшуюся в уплотнениях или канавках, высушите полотенцем.

### 8.1.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается использование агрессивных абразивных чистящих средств: жесткие моющие средства повредят внутреннюю работу туалета.

- Никогда не используйте абразивные или чистящие средства, содержащие ацетон, хлор или сильнодействующий отбеливатель, скреби, металлическе щетки, а также другие предметы или продукты, которые могут задедть или запятнать поверхность.

Обслуживание и уход за изделием должны выполняться в строгом соответствии с описанными ниже правилами. В случае их нарушения поверхность изделия может быть повреждена.

① Для ухода за изделием используйте только влажную мягкую ткань.

② Используйте жидкое моющее средство, чтобы удалить загрязнения с поверхности унитаза, а затем промойте его водой.

③ Удалите остатки моющего средства на керамической поверхности мягкой тканью.

④ Следите за тем, чтобы электронные компоненты оставались сухими; используйте мягкую ткань, чтобы предотвратить попадание воды.

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники - температура от + 9 до 15 ° С и относительной окружающей воздуха 55 - 60%. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники. Бытовая техника хранится в заводской упаковке.

Универсальный унитаз может самостоятельно очищать чашу унитаза. Необходимо зать чистящее средство для чаши унитаза, торговой марки Smartjum в... При контакте с водой чистящее средство образует деликатную пену и качественно омывает поверхность чаши.

### 8.2. Транспортировка:

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве руководствуясь символами указанными на транспортной упаковке.

Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы. Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратиться в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдать устройство на переработку.

## 11/ Гарантия

СМАРТЖУМ не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Неправильная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу
- Не несет ответственности за пригодность или надежность программного обеспечения к оборудованию, установленного сторонними юрлицами.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Импортер: ООО«СМАРТЖУМ» ИНН 7707480731 КПП 770701001 127473, Г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Селезневская, д. 22.

Данная продукция соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС. ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Гарантийный срок: Гарантия 36 месяцев

Срок эксплуатации: Нет ограничений по сроку эксплуатации

Дата изготовления указана на упаковке


Сделано в Китае



## 06/ Использование внешнего аккумуляторного отсека

### Отключение подачи воды

Пользователь может выполнить слив вручную с помощью ручного переключателя. Необходимо подключить внешний аккумуляторный блок питания для использования унитаза в случаях центрального отключения питания или отсутствия питания устройства.




Пожалуйста, подсоедините кабель внешнего батарейного отсека на обратной стороне корпуса устройства к батарейному отсеку, чтобы слить воду во время отключения питания.

### Замена батарейного отсека

- ① Откройте защелку коробки батареи;
- ② Поднимите и закройте крышку батарейного отсека;
- ③ Установите батарейку (9V 6LR61 без ргунной щелочной батареи в 1 узла);
- ④ Закройте крышку батарейного отсека обратно.

Откройте защелку коробки батареи;

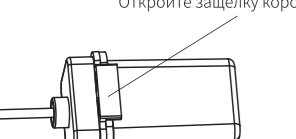

## 07/ Параметры продукта

Информация об основных параметрах

Тип продукта	Умный унитаз
Модель	N20-RU
Номинальная мощность	1080W
Максимальная мощность	1450W
Номинальное напряжение	AC220V~, 50Hz
Диапазон давления воды	0.12 Мра(динамическое давление)-0.75 Мра (приостановке)
Расход воды	расход >20L/min, мл/минуту в макс режиме 5.7мл/мин в мин. режиме
Объем бачка	Без бачка
Тип продукта	С мгновенным нагреванием
Класс водонепроницаемости	IPX4
Рекомендуемый вес нагрузки	150kg
Вес нетто	38kg
Вес брутто	42kg
Габаритные размеры	785x470x585

	0	1	2	3
Температура воды	Комнатн температур	35 ± 2°C	37 ± 2°C	39 ± 2°C
Температура воздуха при сушке	Комнатн температур	40 ± 5°C	45 ± 5°C	50 ± 5°C
Температура сиденья	Комнатн температур	32 ± 2°C	36 ± 2°C	39 ± 2°C

## 09/ Анализ и устранение неисправностей

**⚠ Внимание**  
Разбирать и ремонтировать изделие должен только персонал сервисного центра. В противном случае это может привести к пожару или удару током.

При возникновении какой-либо поломки следуйте указанно инструкции по устранению неисправности. Если проблема не будет решена самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

### Электроснабжение

Неисправность	Причина	Решение
Унитаз не работает	Нет электроснабжения	Подключите к источнику питания
	Плохой контакт между вилкой и розеткой	Проверьте контакт
Недостаточно высокая температура воды/воздуха	Система не включена	Включите систему
	Унитаз находится в режиме «Без нагрева»	Отрегулируйте температуру воды
Слабое давление воды	Необходимо отрегулировать давление воды. Если это не помогает, вероятно забился фильтр форсунки или шланг	Очистите фильтр или шланг

### Функция «Омывание»

Неисправность	Причина	Решение
Не работает распылитель	Нет подачи воды к соплам носика унитаза	Проверьте подачу воды
	Закрыт кран подачи воды	Откройте его
Сбой в работе датчика	Засорились сопла носика унитаза	Замените или прочистите носик
	Сбой в работе датчика	Неисправен датчик или неправильное положение тела

## 10/ Комплект поставки

- ① Чаша унитаза
- ② Крышка сиденья
- ③ Внешний аккумуляторный отсек
- ④ Пульт дистанционного управления
- ⑤ руководство пользователя

## Список функций

Модель	О	Ж	р	д	п	с	у	д	н	м	в	с	с	о	р	с	п	о
N20-RU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Примечание: "○" Указывает, что эта функция присутствует в данной модели "×" Указывает на то, что данная модель не имеет данной функции, наличие функции зависит от фактических характеристик устройства

SMARTROOM LLC 7.06.07.510-01



Сертификат соответствия заводского контроля качества продукции

Наименование продукции: умный унитаз  
Категория продукта: смотрите этикетку на коробке  
Расход воды: смотрите этикетку на коробке



Дата производственного контроля:



## Содержание


### УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Спасибо, что выбрали умный унитаз торговой марки СМАРТЖУМ. Чтобы обеспечить вашу безопасность, пожалуйста, внимательно изучите инструкции перед использованием продукта и храните её в надёжном месте для последующего обращения.

КомПания оставляет за собой право трактовки руководства по установке. Продукция и её технические особенности могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к руководству по установке последней редакции.

### Оглавление:

- 01/ Меры предосторожности
- 02/ Меры предосторожности при монтаже
- 03/ Завершение установки, проверка перед вводом в эксплуатацию
- 04/ Инструкции по дистанционному управлению
- 05/ Описание ручного переключателя
- 06/ Использование внешнего аккумуляторного отсека
- 07/ Параметры продукта
- 08/ Хранение и транспортировка
- 09/ Анализ и устранение неисправностей
- 10/ Комплект поставки
- 11/ Гарантия

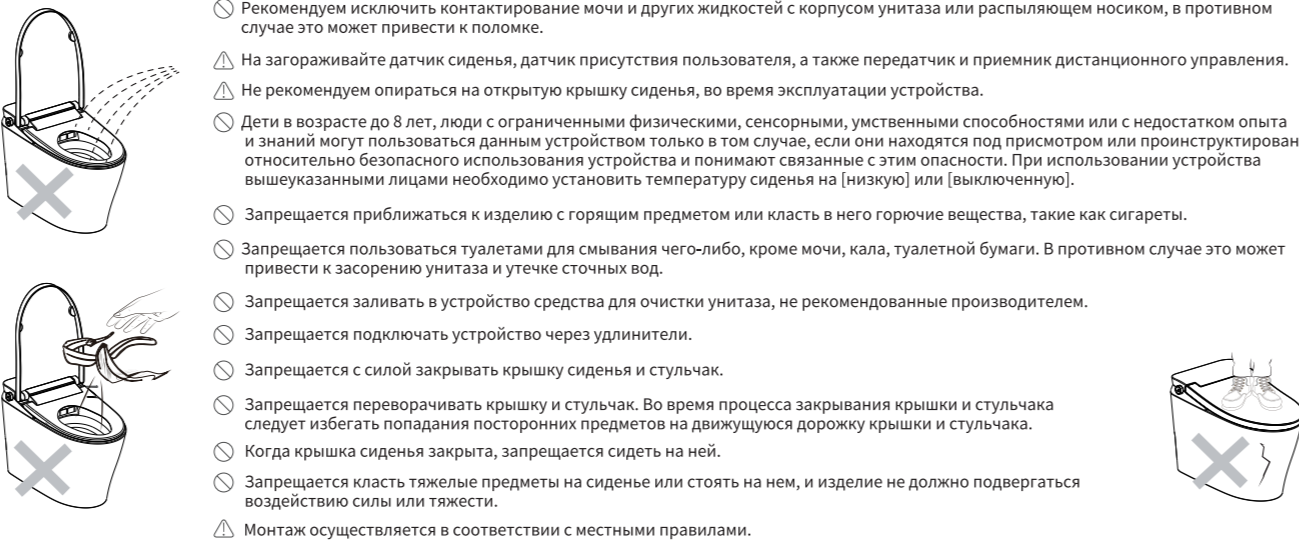- 
- ☒ Рекомендуем исключить контактирование мочи и других жидкостей с корпусом унитаза или распыляющем носиком, в противном случае это может привести к поломке.
  - ⚠ На загрязняйте датчик сиденья, датчик присутствия пользователя, а также передатчик и приемник дистанционного управления.
  - ⚠ Не рекомендуем опираться на открытую крышку сиденья, во время эксплуатации устройства.
  - ☒ Дети в возрасте до 8 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться данным устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или проницированными отнесению безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. При использовании устройства вышеуказанными лицами необходимо установить температуру сиденья на [низкую] или [выключенную].
  - ☒ Запрещается приближаться к изделю с горячим предметом или класть в него горячие вещества, такие как сигареты.
  - ☒ Запрещается пользоваться туалетами для смывания чего-либо, кроме мочи, кала, туалетной бумаги. В противном случае это может привести к засорению унитаза и утечке сточных вод.
  - ☒ Запрещается заливать в устройство средства для очистки унитаза, не рекомендованные производителем.
  - ☒ Запрещается подключать устройство через удлинители.
  - ☒ Запрещается с силой закрывать крышку сиденья и стульчак.
  - ☒ Запрещается переворачивать крышку и стульчак. Во время процесса закрывания крышки и стульчака следует избегать попадания посторонних предметов на движущуюся дорожку крышки и стульчака.
  - ☒ Когда крышка сиденья закрыта, запрещается сидеть на ней.
  - ☒ Запрещается класть тяжелые предметы на сиденье или стоять на нем, и изделие не должно подвергаться воздействию силы или тяжести.
  - ⚠ Монтаж осуществляется в соответствии с местными правилами.


**Не разбирать** Не вскрывайте изделие для производства ремонта или переделки, производить техническое обслуживание и ремонт данного изделия должны только квалифицированные технические специалисты.



Рекомендуем закрывать крышку сиденья для экономии электроэнергии и поддержания тепла у поверхности сиденья на постоянном уровне.

### 01/ Меры предосторожности

⚠ **Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по использованию устройства, чтобы избежать поражения электрическим током, повреждения или возникновения пожара:**

- 
- ☒ Запрещается размещать данное устройство в местах, в которые легко попадает вода или в местах с высокой влажностью. При использовании в ванной комнате, пожалуйста поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха.
  - ☒ Запрещается лить воду или моющее средство на само устройство или силовой кабель.
  - ☒ Запрещается подключать и отсоединять источник питания мокрыми руками.
  - ☒ Запрещается использовать незакрепленные или неисправные розетки.
  - ☒ Запрещается повреждать, нагревать, с силой сгибать, скручивать и тянуть за шнур питания или класть на него тяжелые предметы. Розетка шнура питания должна быть надежно подсоединена к проводу заземления. Пожалуйста используйте вилку в розетку напряжением AC 220V, 50 HZ, 10 A или более (включительно) с надежным заземлением.
  - ⚠ Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо обратиться в сервисный центр.
  - ☒ Запрещается подавать питание на устройство через внешнее переключающее устройство, такое как таймер и т.д., который постоянно включается и выключается, что может привести к опасности из-за неправильного сброса температуры.
  - ⚠ Не устанавливайте розетку для прибора рядом с ванной.
  - ⚠ При подключении изделия вилка должна входить в розетку плотно.
  - ☒ Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или видоизменять данное изделие. При использовании данного изделия давление воды должно находиться в диапазоне 0,12 МПа-0,75МПа.
  - ☒ Запрещается использование источников воды, отличных от водопроводной. В противном случае это может привести к инфицированию кожи или выходу устройства из строя.
  - ☒ Если унитаз протекает или не используется в течение длительного времени, необходимо закрыть впускной угловой клапан и отключить устройство от сети.
  - ☒ Запрещается использовать прибор температуре ниже 5°C. При замерзании вода может разорвать водопроводящий трубопровод или внутренние детали и стать причиной утечки и нарушения нормального функционирования устройства.
  - ⚠ Если у вас произошла подобная проблема необходимо использовать новый шланг, поставляемый вместе с прибором, повторное использование старого шланга запрещено. Не деформируйте и не повреждайте впускную трубу. Угол изгиба шланга не должен превышать 90°.
  - ⚠ Необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей. В противном случае это может привести к изменению цвета корпуса изделия и его неправильной работе.
  - ☒ Запрещается перекрывать выход теплого воздуха пальцами или другими предметами. В противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию принадлежностей.
  - ☒ Запрещается использовать тканевые чехлы и коврики на сиденьях. В противном случае это приведет к плохой индикации сиденья.
  - ⚠ При утечке, выделении паров, ненормально высокой температуре, ненормальном качестве продукции и ненормальном запахе, пожалуйста, выньте вилку из розетки и закройте угловой клапан подачи воды.
  - ⚠ Во время технического обслуживания можно использовать нейтральные чистящие средства и не применяйте моющие средства для ванн, бытовые моющие средства, бензол, растворитель для краски и нейлоновые щетки.

### 02/ Меры предосторожности при монтаже

#### Подтверждение мощности


Используемая розетка должна находиться в заданном диапазоне (AC 220V, 50 HZ, 10 A и более) Обязательно проведите монтаж проводов заземления.

#### Подтверждение давления воды

Минимальное необходимое давление воды: 0.12 МПа (динамическое давление), расход >20л/мин, при не достижении которого унитаз не работает должным образом (измеряется специальным измерительным прибором). При одновременном использовании с другими продуктами, такими как краны, необходимо также соблюдать требования, изложенные в пункте 1 выше.


#### Место для установки

Убедитесь, что установка не влияет на закрытие дверей в комнате и т.д. Подвод трубопровода с водой должен находиться на расстоянии более 150 мм от земли. Перед установкой подтвердите расположение сливных отверстий и колец уплотнений.

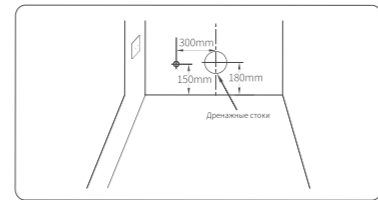


#### Чертежи монтажа

Умный туалет установлен следующим образом: Пожалуйста, убедитесь, что в ванной комнате достаточно места.

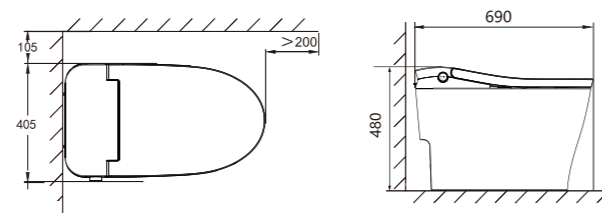

#### Монтаж туалетных канализационных труб и керамики

- ① Подведите канализацию туалета на керамическую часть канализации.

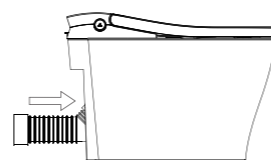


#### Подключение труб водоснабжения

- ① Закройте источник воды.
- ② После установки фильтрационного сетевого клапана откройте переключатель фильтрационного сетевого клапана для слива воды в течение более чем 1 минуты в случае, если он не используется в течение длительного времени, внутри углового клапана образуются загрязняющие вещества.
- ③ Подсоедините шланг подачи воды к шаровому клапану фильтра.
- ④ Осторожно затянйте участок монтажа и проверьте его на герметичность.



#### Использование сантехнического клея

В зазоре между днищем и полом может скапливаться грязь из-за просачивания воды во время работы устройства, поэтому вокруг днища рекомендуется наносить клей для предотвращения просачивания воды.




#### Подключение источника питания

Откройте угловой клапан и, подтвердив отсутствие утечки воды, вставьте силовую вилку в розетку на стене.

- ① После включения питания нажмите кнопку "повторная проверка", и загорится индикатор питания.
- ② Повторно нажмите кнопку "тест". Если индикатор питания не горит и источник питания включен, это означает, что устройство защиты от протечек работает нормально.
- ③ Снова нажмите кнопку "повторная проверка". Когда индикатор питания загорится, вы сможете начать пользоваться устройством в обычном режиме.

#### Регулярные проверки (пожалуйста, проверяйте раз в месяц устройство)

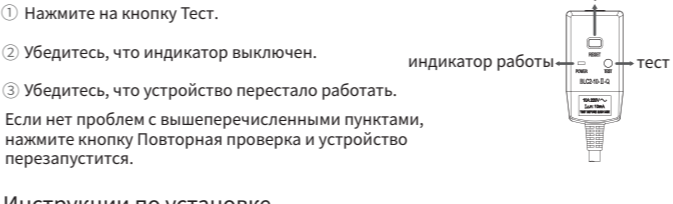- ① Нажмите на кнопку Тест.
  - ② Убедитесь, что индикатор выключен.
  - ③ Убедитесь, что устройство перестало работать.
- Если нет проблем с вышеперечисленными пунктами, нажмите кнопку Повторная проверка и устройство перезапустится.
- 

#### Инструкции по установке

- Оторвите двусторонний скотч на задней стороне держателя и установите на чистую и гладкую стену. Вставьте держатель пульта дистанционного управления.
- Вставьте пульт дистанционного управления в отсек.

- Рекомендуется закрепить пульт дистанционного управления в вентилируемом и удобном для использования положении; при длительном неиспользовании выньте батарею из пульта.

### 03/ Завершение установки, проверка перед вводом в эксплуатацию

После завершения установки вы должны протестировать устройство и проверить один за другим в соответствии с пунктами проверки, перечисленными ниже:

- ① Проверьте надежность заземления унитаза. Его технические характеристики AC 220V, 50 HZ, 10 A и более.
- ② Надежность установки вилки в розетку.
- ③ Впускной клапан трубопровода открыт?
- ④ Надежность закрепления отдельных соединений (например, промывочные фильтры, шланги подачи воды, крепежные пружины, гайки и т.д.)
- ⑤ Индикатор питания устройства горит?
- ⑥ Проверка нормальности работы режимов устройства.

Примечание: все части умного унитаза имеют сильный магнит, люди с вспомогательным медицинским оборудованием, такие как кардиостимулятор, не должны использовать его в непосредственной близости.

### 04/ Инструкции по дистанционному управлению

Фото световой индикаторной панели унитаза



Инструкции по дистанционному управлению

- ☒ **Температура обдува**  
Функция используется для регулировки температуры воздуха в режиме сушки. Диапазон регулировки имеет 0-3 уровня (0 уровень - нормальная температура). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень. Когда все индикаторные полосы выключены, это означает, что установлен уровень 0- без нагрева.
- ☒ **Температура сиденья**  
Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать температуру сиденья. Диапазон регулировки температуры сиденья имеет 0-3 уровня (0 уровень - нормальная температура без подогрева). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.
- ☒ **Давление воды**  
В режиме омования функция используется для регулировки давления воды. Диапазон регулировки давления воды имеет 3 уровня. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить давление воды на один уровень, и нажмите кнопку "-", чтобы уменьшить давление воды на один уровень. Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.
- ☒ **Управление положением промывочного носика**  
В режиме омования функция используется для регулировки положения носика. Положение промывочного носика регулируется в 3 положениях. Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.

- ☒ **Режим холодного и горячего SPA**  
В положении сидя нажмите данную кнопку, чтобы запустить режим "Режим холодного и горячего SPA". Во время режима устройство последовательно распыляет массажными движениями нормальную и теплую воду в области бедер, длительность режима 4 минуты. Чтобы прервать процедуру, нажмите кнопку «СТОП» на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие кнопки данного режима включает/выключает функцию «движение».

- ☒ **Очистка моющего носика**  
Использование данной функции возможно только если устройство не эксплуатируется. При длительном нажатии кнопки «управление положением», в течение 3 секунд и более моющий носик выступит наружу, в это время для его очистки можно использовать мягкую влажную тряпку или щетку с мягким ворсом. Носик автоматически убирается через 2 минуты.

- ☒ **Омывание - массаж**  
Во время работы функций «Омывание ануса/движение» и «Женская гигиена/движение» нажмите и удерживайте кнопку «Давление воды» в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить данную функцию.

- ☒ **Сушка**  
В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию «Сушка». Время работы этой функции составляет около 4 минут. Можно прервать функцию нажав на кнопку «СТОП». При работе данной функции нажмите на кнопку «температура воздуха», чтобы отрегулировать температуру воздуха. Диапазон регулировки температуры воздуха имеет 0-3 уровня (0 уровень не нагревается.). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень, а когда индикатор полностью выключен, это означает что установлен 0 уровень, без нагрева. Функция дезодорации воздуха автоматически прекращается при включении режима «сушка», после выключения текущего режима функция дезодорации восстанавливает свою работу. Примечание: Длительное нажатие кнопки «сушка» более 5 секунд регулирует включение/выключение режима дезодорации.

- ☒ **Большой слив**  
Нажатие соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления запускает процесс полного смыва. Нажмите и удерживайте кнопку «большой слив» более 5 секунд, чтобы включить или выключить режим интеллектуального слива.

- ☒ **Режим энергосбережения/ночная подсветка**  
Короткое нажатие используется для включения или выключения режима энергосбережения и длительное нажатие более 5 секунд применяется для включения или выключения ночника.

- ☒ **Температура воды**  
Используется для регулировки температуры воды в режиме «ОМЫВАНИЕ». Диапазон регулировки имеет 0-3 уровня (0 уровень работает при комнатной температуре без подогрева). Световая индикаторная панель отображает текущий уровень.

- ☒ **Увлажнение**  
Продолжительное нажатие кнопки "увлажнение" в течение 3 секунд, выключает/включает функцию предварительного смачивания стенок унитаза водой.

- ☒ **Стоп**  
Используется для остановки работы всего устройства. Когда вы не сидите, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» более 5 секунд для перехода в режим ожидания и выключения всех функций, выключение дисплея. Повторное нажатие кнопки «СТОП», выводит устройство из режима ожидания и все функции снова восстанавливаются.

- ☒ **Омывание ануса/движение**  
В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "Омывание ануса". Время работы этой функции составляет около 4 минут. Можно прервать функцию нажав на кнопку «СТОП». Произведите следующие действия для настройки функции:
  - Для регулирования температуры воды нажмите соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления;
  - Нажмите кнопки "Δ∇" чтобы отрегулировать положение промывочного носика;
  - Нажмите "+" кнопки, чтобы отрегулировать давление воды;
  - Нажмите кнопку «Омывание ануса» еще раз, чтобы включить режим прямого-обратного действия.

- ☒ **Женская гигиена/движение**  
В положении сидя нажмите данную кнопку, чтобы запустить функцию "женская гигиена". Время работы этой функции составляет около 4 минут. Можно прервать функцию нажав на кнопку «СТОП». Произведите следующие действия для настройки функции:
  - Для регулирования температуры воды нажмите соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления;
  - Нажмите кнопки "Δ∇" чтобы отрегулировать положение промывочного носика;
  - Нажмите "+" кнопки, чтобы отрегулировать давление воды;
  - Нажмите кнопку «Женская гигиена/движение» еще раз, чтобы включить режим прямого-обратного действия.

#### Очистка моющего носика

Автоматическая промывка водой чаши производится через 5 секунд после окончания эксплуатации устройства. При эксплуатации устройства менее 10 секунд, автоматическая промывка не производится. При закрывании пользователем крышки сиденья, производится автоматический малый слив. При повторном закрытии крышки сиденья повторный слив не производится.

#### Принудительная промывка чаши водой

При эксплуатации устройства более 5 секунд и после ручного закрытия крышки в течение 10 секунд система выполнит одну автоматическую промывку чаши водой. После проведения одного автоматического слива, в течение 3 минут которого крышка закрывается вручную, повторный слив не производится. спустя 3 минуты после ручного закрытия крышки, можно совершить принудительный слив в чаше.