

Давление воды

В режиме «ОМЫВАНИЕ» он используется для регулировки давления воды. Диапазон регулировки давления воды составляет 3 уровня. Нажмите кнопку "▲", чтобы увеличить давление воды на один уровень, и нажмите кнопку "▼", чтобы уменьшить давление воды на один уровень.

Управление положением

В режиме «ОМЫВАНИЕ» он используется для регулировки положения носика. Положение регулируется на 3 уровнях.

Омывание ягодиц

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "омывание ягодиц". Время выполнения этой функции составляет около 4 минут. Можно прервать выполнение функции нажав на кнопку «СТОП». Произведите следующие действия для настройки режима: Для того, чтобы отрегулировать температуру воды во время выполнения режима нажмите кнопку «температура воды»; - Нажмите кнопки "▲/▼", чтобы настроить давление воды; - Нажмите кнопки "▲/▼" чтобы отрегулировать положение омывающего носика; - Нажатие кнопки «массаж» позволит включить/выключить функцию массажа; - Во время выполнения функции, нажмите кнопку «омывание ягодиц» еще раз, чтобы включить режим прямого-обратного движения.

Женская гигиена

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "женская гигиена". Время выполнения функции составляет около 4 минут. Можно прервать выполнение функции нажав на кнопку «СТОП». Произведите следующие действия для настройки режима: Для того, чтобы отрегулировать температуру воды во время выполнения режима нажмите кнопку «температура воды»; - Нажмите кнопки "▲/▼", чтобы настроить давление воды; - Нажмите кнопки "▲/▼" чтобы отрегулировать положение омывающего носика; - Нажатие кнопки «массаж» позволит включить/выключить функцию массажа; - Во время выполнения функции, нажмите кнопку «женская гигиена» еще раз, чтобы включить режим прямого-обратного движения.

Сушка

В положении сидя, нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию "Сушка". Время выполнения режима составляет около 4 минут. Можно прервать выполнение функции нажав на кнопку «СТОП». Произведите следующие действия для настройки режима: Для регулировки температуры выдуваемого воздуха нажмите кнопку «температура воздуха». Диапазон регулировки температуры воздуха находится в рамках следующих уровней: F0-F1-F3-F5 (F0 уровень – комнатная температура, без подогрева). Индикатор в левой части дисплея отображает текущий уровень, в случае если индикация на дисплее не отображается, это означает, что выбран уровень F0 без подогрева. Функция дезодорации воздуха автоматически прекращается при включении режима «сушка», после выключения режима функция дезодорации восстанавливает свою работу. Примечание: Нажатие кнопки «сушка» более 3 секунд включает/выключает режим дезодорации.

08/ Параметры продукта

Информация об основных параметрах

| | |
|----------------------------|--|
| Тип продукта | Умный унитаз |
| Модель | T80s-RU |
| Номинальная мощность | 1080W |
| Максимальная мощность | 1450W |
| Номинальное напряжение | AC220V~ , 50Hz |
| Диапазон давления воды | Минимальное необходимое давление воды 0.07 MPa(при циркулировании). Максимальное давление воды 0.75 MPa(при остановке) |
| Расход воды | 4.3L |
| | 3.4L |
| Тип продукта | С мгновенным нагреванием |
| Класс водонепроницаемости | IPX4 |
| Рекомендуемый вес нагрузки | 150 кг |
| Вес нетто | 42кг |
| Вес брутто | 46кг |
| Габаритные размеры | 812*516*634 mm |

Температурные режимы умного туалета

| | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| Температура воды | Комнатн температур | 35±2°C | 37±2°C | 39±2°C |
| Температура воздуха при сушке | Комнатн температур | 40±5°C | 45±5°C | 50±5°C |
| Температура сиденья | Комнатн температур | 32±2°C | 36±2°C | 39±2°C |

Материал унитаза: керамика
Материал сиденья: пластик

Стоп

Используется для остановки выполнения всех функций. Когда вы не сидите на унитазе, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» более 5 секунд для перевода устройства в режим ожидания, при этом происходит выключение всех функций, а также выключение дисплея. Повторное нажатие кнопки «СТОП» в течение 5 секунд выводит устройство из режима ожидания, при этом выполнение всех функций восстанавливается.

Поддержание температуры

В зимний период или во время снижения температуры окружающей среды, нажмите эту кнопку для включения режима поддержания температуры для поддержания комфортной температуры воды в начале омывания. Повторное нажатие этой кнопки выключает режим поддержания температуры.

Температура воздуха

Используется для регулировки температуры воздуха во время режима сушки теплым воздухом. Диапазон регулировки температуры воздуха регулируется в рамках следующих уровней: F0-F1-F3-F5 (F0 уровень – комнатная температура, без подогрева), индикатор в левой части дисплея отображает текущий уровень. В случае если индикация на дисплее не отображается, это означает, что выбран уровень F0 без подогрева.

Настройка вспенивания

Нажатие этой кнопки позволяет установить объём вспенивания. Диапазон регулирования пены «уровень» регулируется в рамках следующих уровней: F0-F1-F3-F5 (F0 уровень – не выполняется вспенивающая функция).

| Шаг | Время вспенивания |
|--------|-------------------|
| F0 шаг | — |
| F1 шаг | 22секунд |
| F3 шаг | 30 секунд |
| F5 шаг | 45 секунд |

09/ Хранение и транспортировка

1.Хранение:

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники - температура от + 9 до 15° С и относительной окружающей воздуха 55 - 60%. Повышение или понижение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники. Бытовая техника хранится в заводской упаковке.

1.1. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Чтобы предотвратить любые повреждения, которые могут быть вызваны замершей туалетной водой, слейте оставшуюся воду, используя следующие методы. Если вы долго не пользуетесь туалетом, обязательно слейте всю воду из унитаза. - Закройте впускной клапан для воды. - Ослабьте и снимите болт слива воды. - После слива всей воды, пожалуйста, плотно завинтите болт слива воды на место. - Обязательно слейте всю воду из унитаза, включая воду из бачка для очистки биде / спрея, а также всю воду, оставшуюся в уплотнениях или канавках, высушите полотенцем.

1.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается использование агрессивных абразивных чистящих средств: жесткие моющие средства повредят внутреннюю работу унитаза. - Никогда не используйте абразивные или чистящие средства, содержащие ацетон, хлор или сильнейдействующий отбеливатель, скребки, металлические щетки, а также другие предметы или продукты, которые могут зацать или запятнать поверхность. - Обслуживание и уход за изделием должны выполняться в строгом соответствии с описанными ниже правилами. В случае их нарушения поверхность изделия может быть повреждена.

- Для ухода за изделием используйте только влажную мягкую ткань.
- Используйте мягкое моющее средство, чтобы удалить загрязнения с поверхности унитаза, а затем промойте его водой.
- Удалите остатки моющего средства на керамической поверхности мягкой тканью.
- Следите за тем, чтобы электронные компоненты оставались сухими; используйте мягкую ткань, чтобы предотвратить попадание воды.

2. Транспортировка:

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортной упаковке. Средство руководствуйтесь символами указанными на транспортной упаковке.

Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы. Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратитесь в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдайте устройство на переработку.

10/ Анализ и устранение неисправностей

Внимание

Разбирать и ремонтировать изделие должен только персонал сервисного центра. В противном случае это может привести к пожару или удару током.

При возникновении какой-либо поломки следуйте указанию инструкции по устранению неисправности. Если проблема не будет решена самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

Электроснабжение

| Неисправность | Причина | Решение |
|---|---|--------------------------------|
| Унитаз не работает | Нет электроснабжения | Подключите к источнику питания |
| | Плохой контакт между вилкой и розеткой | Проверьте контакт |
| Недостаточно высокая температура воды/воздуха | Система не включена | Включите систему |
| | Унитаз находится в режиме «без нагрева» | Отрегулируйте температуру воды |
| Слабое давление воды | Необходимо отрегулировать давление воды. Если это не помогает, вероятно забился фильтр форсунок или шланг | Очистите фильтр или шланг |

Функция «Омывание»

| Неисправность | Причина | Решение |
|-------------------------|---|---|
| Не работает распылитель | Нет подачи воды к соплам носика унитаза | Проверьте подачу воды |
| | Закрыт кран подачи воды | Откройте его |
| | Засорились сопла носика унитаза | Замените или прочистите носик |
| Сбой в работе датчика | Засорились сопла носика унитаза | Замените или прочистите носик |
| | Неисправность датчика | Неисправность датчика или неправильное положение тела |

11/ Комплект поставки

- Чаша унитаза
- Крышка сиденья
- Пульт.
- Герметично.
- Справочник.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

УМНОГО УНИТАЗА



Модель T80s-RU

Сделано в Китае

Производитель: Shanghai Zhencha International Trade Co., LTD
Адрес: Building 4, No. 1588 Xinyang Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Список функций

| Модель | О | Ж | Р | В | П | С | Д | Д | С | С | М | В | Д | О | Р | О | П | О | Ч |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80s-RU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Примечание: "○" указывает, что эта функция настроена для данной модели "x" указывает, что модель не имеет этой функции, функция основана на базовых свойствах устройства"

SMARTROOM LLC

7.06.07.509-01



Сертификат соответствия заводского контроля качества продукции

Наименование продукции: умный унитаз
Категория продукта: смотрите этикетку на коробке
Расход воды: смотрите этикетку на коробке



Дата производственного контроля:



Содержание



УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Спасибо, что выбрали умный унитаз торговой марки SMARTJUM. Чтобы обеспечить вашу безопасность, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием продукта и храните её в надёжном месте для последующего обращения.

Компания оставляет за собой право трактовки руководства по установке. Продукция и её технические особенности могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к руководству по установке последней редакции.

Оглавление:

- 01/ Меры предосторожности
- 02/ Меры предосторожности при монтаже
- 03/ Завершение установки, проверка перед вводом в эксплуатацию
- 04/ Установка пульта дистанционного управления
- 05/ Описание дисплея
- 06/ Описание переключателя
- 07/ Параметры продукта
- 08/ Инструкции по использованию пульта дистанционного управления
- 09/ Хранение и транспортировка
- 10/ Анализ и устранение неисправностей
- 11/ Комплект поставки
- 12/ Гарантия

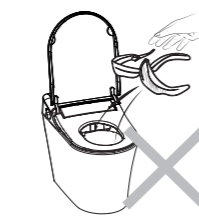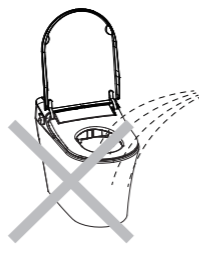

Нельзя пользоваться устройством если:

- Из главного корпуса или трубопровода происходит утечка воды.
- Изделие поломано или имеет трещины.
- Изделие издает необычные звуки или странный запах.
- Из изделия идет дым.
- Изделие перегревается.



Рекомендуем закрывать крышку сиденья для экономии электроэнергии и поддержания тепла у поверхности сиденья на постоянном уровне.


02/ Меры предосторожности при монтаже

Подтверждение мощности
Используемая розетка должна находиться в заданном диапазоне (AC220V ~ 50 Hz 10 A или более) Обязательно проведите монтаж проводов заземления.

Подтверждение давления воды
Минимальное необходимое давление воды: 0.12 МПа (динамическое давление), расход >20л/мин, при не достижении которого унитаз не работает должным образом (измеряется специальным измерительным прибором). При одновременном использовании с другими продуктами, такими как краны, необходимо также соблюдать требования, изложенные в пункте 1 выше.


Место для установки

Убедитесь, что установка не влияет на закрытие дверей в комнате и т.д. Подвод трубопровода с водой должен находиться на расстоянии более 150 мм от земли. Перед установкой подтвердите расположение сливных отверстий и колодец уплотнений.

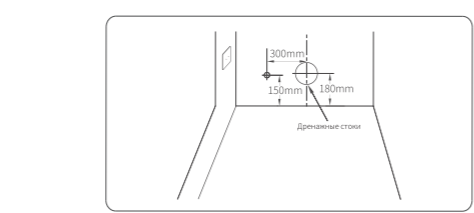


Чертежи монтажа


Умный туалет установлен следующим образом: Пожалуйста, убедитесь, что в ванной комнате достаточно места.

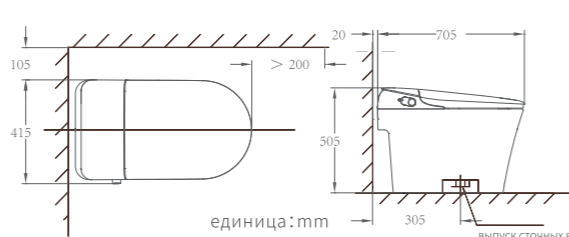

Монтаж сливов и керамики

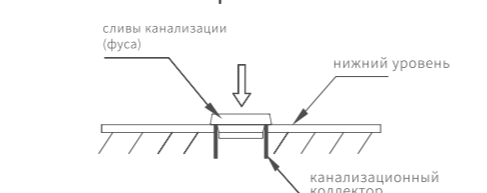


Поместите колено для сточных вод на канализационный слив.

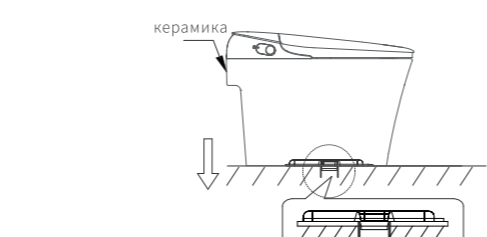

Подключение трубопроводов

- Отключите подачу воды.
- После установки шарового фильтра включите переключатель шарового крана-фильтра для слива воды более чем на 1 минуту, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь углового клапана при его длительном использовании.
- Последовательно подсоедините трубопровод канализации угловой клапан, подводящий трубопровод.
- Осторожно затянута участок монтажа и проверьте его на герметичность.

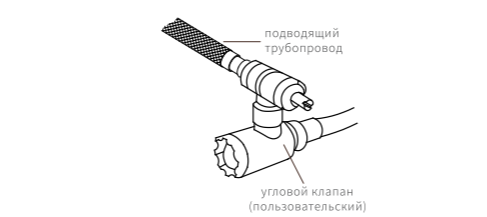

Использование сантехнического клея

В зазор между дном и полом может скапливаться грязь из-за просачивания воды во время работы устройства, поэтому вокруг дна рекомендуется наносить клей для предотвращения просачивания воды.



Подключение источника питания

Откройте угловой клапан и, подтвердив отсутствие утечки воды, вставьте силовую вилку в розетку ступа.

- После включения питания нажмите кнопку "повторная проверка", и загорится индикатор питания.
- Повторно нажмите кнопку "тест". Если индикатор питания не горит и источник питания отключен, это означает, что устройство защиты от протечек работает нормально.
- Снова нажмите кнопку "повторная проверка". Когда индикатор питания загорится, вы сможете начать пользоваться устройством в обычном режиме.

Регулярные проверки (пожалуйста, проверяйте раз в месяц устройство)

- Нажмите на кнопку Тест.
- Убедитесь, что индикатор выключен.
- Убедитесь, что устройство перестало работать.



Примечание:

Если установка производится в холодную погоду, рекомендуем поместить устройство в теплое помещение за 2 часа до установки.

03/ Завершение установки, прямо-сдаточный монтаж

После завершения установки, необходимо протестировать устройство в соответствии со следующими пунктами проверки:

- Проверьте надежность заземления унитаза. Его технические характеристики AC220V ~ 50Hz 10A или более.
- Надежность установки вилки в розетку.
- Впускной клапан трубопровода открыт?
- Надежность закрепления отдельных соединений (например, промывочные фильтры, шланги подачи воды, крепежные пружины, гайки и т.д.)
- Индикатор питания устройства горит?
- Проверка нормальности работы режимов устройства.

04/ Установка пульта дистанционного управления

Удалите двусторонний скотч на задней части кронштейна и приклейте кронштейн для пульта дистанционного управления на чистую гладкую поверхность. Оставьте пульт дистанционного управления в кронштейне (рекомендуется закрепить в вентилируемом и удобном для использования месте). Если пульт дистанционного управления не используется в течение долго времени, выньте батарейки из пульта.




Замена батареи пульта дистанционного управления

- Осторожно сдвиньте внешнюю крышку на задней панели пульта дистанционного управления вправо.
 - Откройте крышку отсека для батарей.
 - Установите батарейки 2 шт.
 - Закройте крышку.
- При замене старых элементов питания используйте элементы питания одного типа.
Не используйте перезаряжаемые батареи.
Иногда при замене элементов питания заданные значения устройства приходят в исходное состояние. В таком случае нужно повторно произвести настройку значений.



06/ Описание переключателя

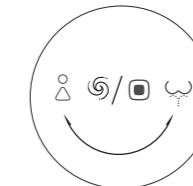

На боковой стороне корпуса устройства имеется переключатель.

- Слив воды: при завершении использования, слегка нажмите на переключатель для слива.
- Слив+сушка теплым воздухом: в положении сидя, длительное нажатие переключателя в течение 3 и более секунд запускает функции слива и сушки теплым воздухом.
- Стоп: в положении сидя, слегка нажмите на переключатель для остановки выполнения функции.

- Специальный режим «биде для женщин»: В положении сидя поверните переключатель по часовой стрелке несколько раз и нажмите на кнопку. Поверните по часовой стрелке еще несколько раз во время омыwania, чтобы включить режим прямого-обратного движения.
Автоматическое включение (режим для женщин): В положении сидя вращайте переключатель по часовой стрелке переключатель более 3 секунд, чтобы включить автоматический режим (для женщин биде).
Во время омыwania продолжительно вращайте переключатель по часовой стрелке в течение примерно 3 секунд или более, чтобы включить автоматический режим омыwania прямого-обратного движения.
Примечание: когда функция омыwania завершается или останавливается вручную, она автоматически переходит в режим сушки / слива одновременно.

В положении стоя поверните и удерживайте переключатель по часовой стрелке более 7 секунд, чтобы включить / выключить режим автоматической дезодорации. Когда включен режим автоматической дезодорации, функция дезодорации может автоматически включаться/выключаться при сидении/вставании с унитаза; Если режим автоматической дезодорации выключен, функция дезодорации не будет автоматически включаться при покидании унитаза.

Омыwanie ануса. Режим включается вращением переключателя против часовой стрелки несколько раз, и нажатия соответствующей кнопки. В положении сидя, включите омыwanie ануса нажатием одной клавиши; Требуется повернуть переключатель против часовой стрелки движения прямого-обратного. Установка автоматического режима с одной кнопкой (анус): Поверните переключатель против часовой стрелки более чем на 3 секунды в положении сидя, чтобы включить автоматический режим; Во время омыwania вращайте переключатель против часовой стрелки в течение более 3 секунд, и чтобы включить режим автоматического прямого-обратного движения омыwania с помощью одной кнопки (анус).
Примечание: Когда функция омыwania ануса завершается или останавливается вручную, она автоматически переходит в режим сушки / слива одновременно.

ВАЖНО:
при включении режима «биде для женщин», «омывание ануса» и «автоматическое омыwanie» давление воды, положение носика, температура воды и воздуха будут такими же, как при последнем использовании.

01/ Меры предосторожности

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по использованию устройства, чтобы избежать поражения электрическим током, повреждения или возникновения пожара:

- Запрещается размещать данное устройство в местах, в которые легко попадает вода или в местах с высокой влажностью. При использовании в ванной комнате, пожалуйста поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха.
- Запрещается лить воду или моющее средство на само устройство или силовую кабель.
- Запрещается подключать и отсоединять источник питания мокрыми руками.
- Запрещается использовать незакрепленные или неисправные розетки.
- Запрещается повреждать, нагревать, с силой сгибать, скручивать и тянуть за шнур питания или класть на него тяжелые предметы. Розетка шнура питания должна быть надежно подсоединена к проводу напряжением AC220 V- 50 Hz 10 A или более (включительно) с надежным заземлением.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо обратиться в сервисный центр.
- Запрещается подавать питание на устройство через внешнее переключающее устройство, такое как таймер и т.д., который постоянно включается и выключается, что может привести к опасности из-за неправильного сброса температуры.
- Не устанавливайте розетку для прибора рядом с ванной.
- При подключении изделия вилка должна входить в розетку плотно.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или видоизменять данное изделие. При использовании данного изделия давление воды должно находиться в диапазоне 0.07-0.75MPa.
- Запрещается использование источников воды, отличных от водопроводной. В противном случае это может привести к инфицированию кожи или выводу устройства из строя.
- Если унитаз протекает или не используется в течение длительного времени, необходимо закрыть впускной угловой клапан и отключить устройство от сети.
- Запрещается использовать при температуре ниже 5°C. При замерзании вода может разорвать водопроводящий трубопровод или внутренние детали и стать причиной утечки и нарушения нормального функционирования устройства.
- Если у вас произошла подобная проблема необходимо использовать новый шланг, поставленный вместе с прибором, повторное использование старого шланга запрещено. Не деформируйте и не повреждайте впускную трубу. Угол изгиба шланга не должен превышать 90°.
- Необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей. В противном случае это может привести к изменению цвета корпуса изделия и его неправильной работе.
- Запрещается перекрывать выход теплого воздуха пальцами или другими предметами. В противном случае это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию принадлежностей.
- Запрещается использовать тканевые чехлы и коврики на сиденьях. В противном случае это приведет к плохой индикации сиденья.
- При утечке, выделении паров, ненормально высокой температуре, ненормальном качестве продукции и ненормальном запахе, пожалуйста, выньте вилку из розетки и закройте угловой клапан подачи воды.
- Во время технического обслуживания можно использовать нейтральные чистящие средства и не применяйте моющие средства для ванн, бытовые моющие средства, бензол, растворитель для краски и нейлоновые щетки.

05/ Описание дисплея



Этот значок показывает температуру воды, справа от него отображается значение текущей заданной температуры.

Этот значок показывает температуру сиденья, справа от него отображается значение текущей заданной температуры.

Этот значок указывает на то, что устройство находится в режиме энергосбережения.

Постоянная световая индикация этого значок указывает на то, что устройство находится в режиме очистки. Мигающая световая индикация, указывает на отсутствие в устройстве средства для очистки.

Цифровой дисплей отражает следующие характеристики:
Во время неиспользования устройства на дисплее отображается текущая температура в помещении; Во время использования устройства отображается текущая заданная температура подогрева сиденья; В режиме функции «ОМЫВАНИЕ» отображается текущее заданное значение температуры воды; Примечание: на дисплее отображается температура, заданная для выполнения функции (за исключением отображения температуры помещения), а не температура в реальном времени.

Когда на пульте дистанционного управления задан уровень температуры воды, сиденья, обдува, панообразования, на дисплее автоматически отображается соответствующий уровень (Например F0/F1-F3/F5), через 5 секунд после завершения настройки автоматически включается отображение температуры.

07/ Инструкции по использованию пульта дистанционного управления

Массажный режим

Этот режим можно использовать только при включенной функции «ОМЫВАНИЕ». После включения данного режима давление воды автоматически изменяется от сильно к слабому напорю для достижения массажного эффекта. Данный режим может быть использован только При включенных функциях «Омыwanie и/или биде для женщин».

Очистка промывочного носика

Использование данной функции возможно только если устройство не эаключается по назначению. При включении функции промывочный носик выступает наружу, рекомендуется для очистки носика использовать мягкую влажную тряпку или щетку с мягким ворсом, носикса завершить автоматически через 2 минуты.

Режим холодного и горячего SPA/ режим энергосбережения

В положении сидя нажмите данную кнопку на пульте дистанционного управления, для включения данного режима. Во время режима унитаз последовательно распыляет массажными движениями нормальную и теплую воду в области бедер, длительность режима 4 минуты. Чтобы прервать процедуру, нажмите кнопку «СТОП» на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие кнопки данного режима включает /выключает функцию «движение». Нажатие кнопки с символами «V» регулирует положение промывочного носика. Длительное нажатие переключателя в течение 3 секунд активирует/выключает режим «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ», после включения режима устройство переходит в состояние энергосбережения, также загорается световой индикатор «энергосбережение» в правой части дисплея. В энергосберегающем режиме температура сиденья автоматически регулируется в соответствии с температурой окружающей среды для максимальной экономии электричества. После начала использования устройства режим автоматически выключается и активируется спустя 10 минут после окончания использования.

Вспенивание

Для автоматического очищения устройства нажмите кнопку с соответствующим символом на пульте дистанционного управления. Пользователь может регулировать степень вспенивания, в соответствии с кнопкой «настройка пены».

Автоматическая крышка сиденья

При использовании продукта, когда крышка сиденья закрывается, нажмите на этот пульт, который открывается; Крышка открывается. При условии выключения сиденья, нажмите на кнопку на пульте, который открывается; Крышка открывается вместе с При включении сиденья нажмите на этот пульт, который выключается.

Автоматическая крышка сиденья

Нажатие соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления запускает процесс полного слива.